




Ziehen Sie bei Alu-Dibonds die rückseitige Schutzfolie ab.

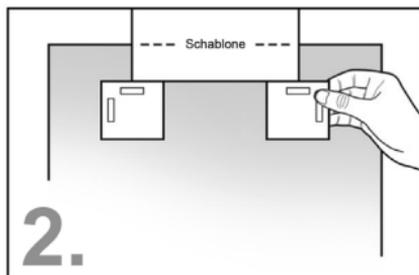


Ziehen Sie das Trägerpapier der Metallaufhänger ab und positionieren Sie diese im oberen Bereich auf der Rückseite Ihres Bildes.

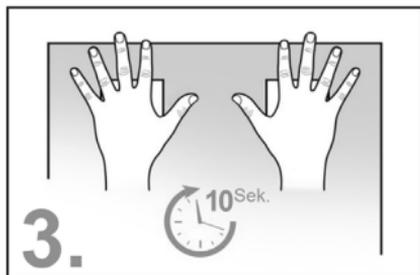

Drücken Sie die Metallaufhänger 10 Sekunden lang richtig fest.

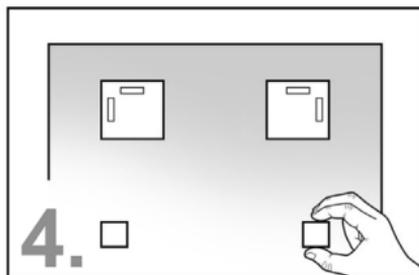

Die Abstandhalter schaffen mit den Aufhängern gleichmäßigen Wandabstand. Ziehen Sie die Trägerfolie ab und kleben Sie die Abstandhalter in den unteren Bildbereich.

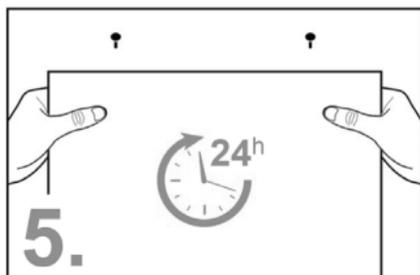

Warten Sie mit dem Aufhängen des Bildes ca. 24 Stunden, damit der Kleber aushärten kann.